




Digitálna vanička pre deti 3v1

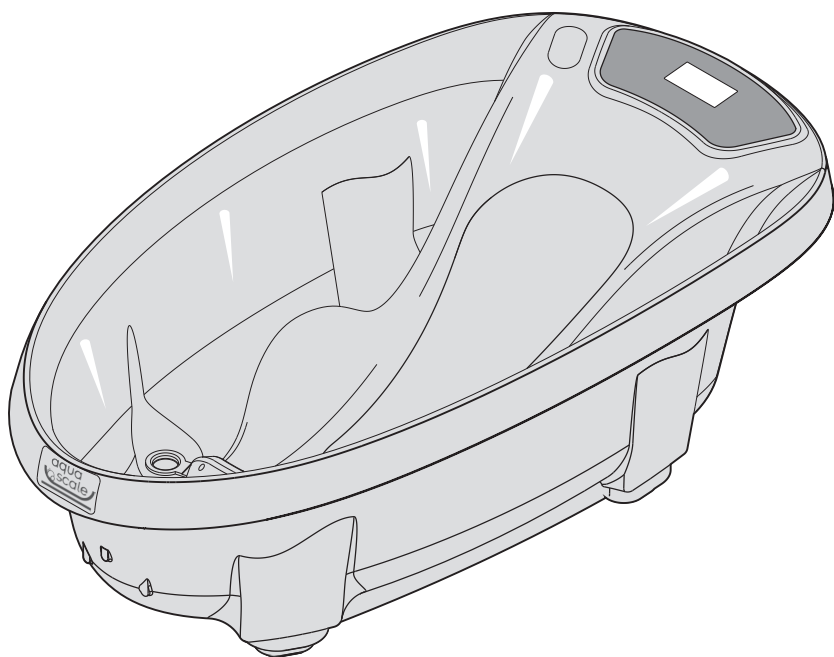

**Digitálna vanička pre deti s integrovanou váhou
a teplomerom pre meranie teploty vody**

**DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY
V TEJTO PRÍRUČKE A USCHOVEJTE SI JU PRE BUDÚCU POTREBU.**



VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UTOPENIA



- Deti sa môžu utopiť už v 2 cm vody vo veľmi krátkom čase.
- Vždy zostaňte počas kúpania v kontakte so svojim dieťaťom.
- Nikdy nenechávajte svoje dieťa vo vani bez dozoru, hoci len na pár okamihov. Ak musíte opustiť miestnosť, vezmite dieťa so sebou.
- Dojčatám a malým deťom hrozí pri kúpaní utopenie.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok na vyvýšenej ploche, ktorá preň nie je určená.
- Aby ste zabránili obareniu horúcou vodou, umiestnite výrobok tak, aby dieťa nedosiahlo na zdroj vody.
- Pred kúpaním dieťaťa vždy skontrolujte teplotu vody.
- Pred použitím vždy skontrolujte stabilitu výrobku.
- Nepoužívajte iné náhradné diely ani príslušenstvo než tie, ktoré boli schválené výrobcom

Nebezpečenstvo utopenia: Deti sa môžu utopiť pri nedostatočnej pozornosti dospeléj osoby.

Aby sa zabránilo utopeniu:

- Zostaňte v dosahu svojho dieťaťa.
- Používajte vaničku v prázdnej vani alebo umývadle pre dospelých.
- Nechajte otvorený odtok vo vani alebo umývadle pre dospelých.

Nebezpečenstvo pádu: Deti môžu z vaničky vypadnúť a spôsobiť si poranenia hlavy.

Aby sa zabránilo pádom:


- Umiestnite vaničku iba do vane pre dospelých, umývadla alebo na podlahu, aby ste ju mohli bezpečne používať.
- Nikdy nedvíhajte ani nenoste vaničku, pokiaľ je v nej dieťa.

- **NEPOUŽÍVAJTE** výrobok, ak sa poškodí, zlomí alebo nebude kompletne zostavený.
- Táto vanička je určená pre deti od narodenia do 24 mesiacov.
- Pred uskladnením vaničku vyprázdňte, očistite, opláchnite a osušte všetky časti.
- Batérie a vyberateľný oporný stĺpik by mala zostavovať dospelá osoba.
- Vanička je vhodná iba pre kúpeľ jedného dieťaťa.
- Používanie detskej vaničky Aquascale na sledovanie hmotnosti vášho dieťaťa nenahrádza pravidelné sledovanie hmotnosti lekárom/sestrou/pôrodnou asistentkou.
- U dojčiat vo veku 0-6 mesiacov vždy používajte odnímateľný oporný stĺpik. Pred umiestnením dieťaťa do detskej vaničky Aquascale skontrolujte, či je odnímateľný oporný stĺpik pevne pripevnený.
- Ak zazvoní zvonček alebo telefón, alebo ak potrebujete opustiť priestor na kúpanie z akéhokoľvek dôvodu, vezmite dieťa so sebou.
- Deti sa môžu v priebehu niekoľkých sekúnd v plytkej vode utopiť.

Ideálna teplota kúpeľa pre dojčatá je medzi 35 a 38 °C (95 až 100 °F).

Indikovaná teplota nesmie presiahnuť odporúčanú teplotu.

VKLADANIE BATÉRIÍ:

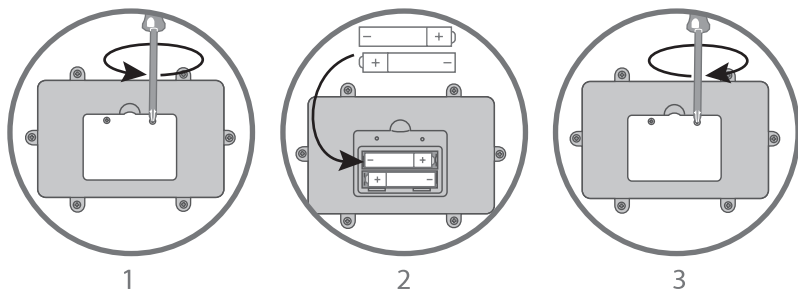


- Pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odskrutkujte dve skrutky na kryte batérie na zadnej strane LCD displeja.
- Vložte dve batérie 1,5 V AAA (LR3), dbajte na správnu polaritu.
- Nasadzte späť kryt batérie a dávajte pozor, aby ste skrutky príliš neutiahli.
- Prečítajte si upozornenie k batériám, vid'. nižšie.

POUŽITIE ODNÍMATEĽNÉHO OPORNÉHO STĹPIKA:

Detská vanička Aquascale 3v1 je dodávaná s odnímateľným oporným stĺpikom, ktorý by mal byť používaný pri kúpaní novorodenca alebo malých dojčiat (0-6 mesiacov).

Vždy skontrolujte, či je oporný stĺp pevne pripevnený.

Položte svoje dieťa na protišmykovú podložku. Zaistíte, aby hlava dieťaťa bola nad vodou. Oporný stĺpik by mal byť odstránený, akonáhle bude vaše dieťa dostatočne staré, aby mohlo sedieť bez pomoci (približne od 6 mesiacov) na opačnej strane vaničky.


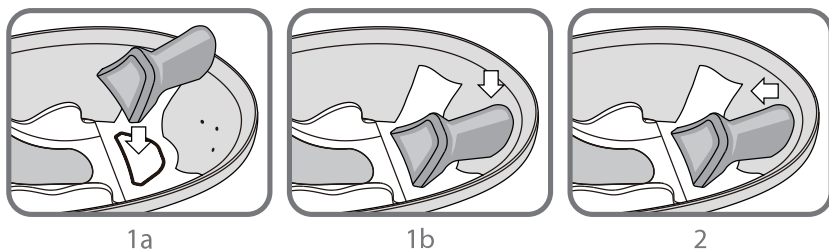


1a. Umiestnite širší koniec oporného stĺpika do drážky v základni vaničky.

1b. Zatláče na úzky koniec, kým nezapadne na miesto. Skontrolujte, či je oporný stĺpik bezpečne pripevnený.

2. Ak chcete oporný stĺpik odstrániť, pridržte ho v najvyššom bode a odtlačte ho od spodnej časti vane.

NÁVOD NA POUŽITIE

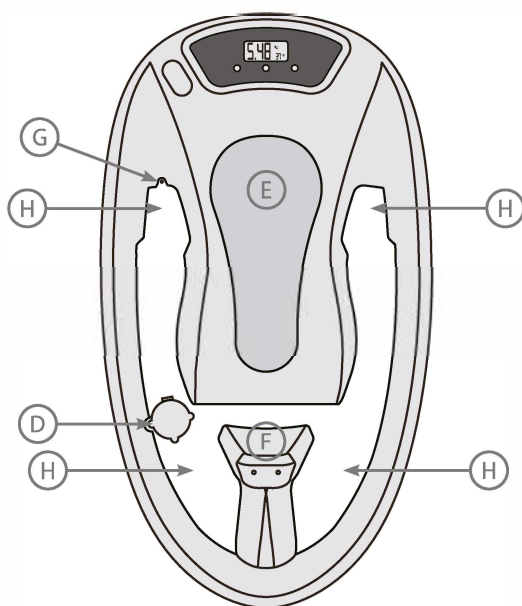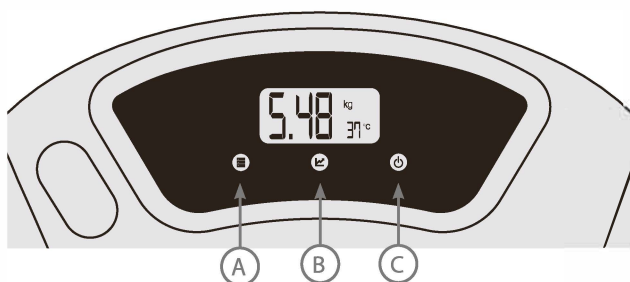

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (A) Tlačidlo MENU | (E) Protišmykový systém |
| (B) Tlačidlo WEIGHT | (F) Odnímateľný oporný stĺpik |
| (C) Tlačidlo ON/OFF/ZERO SCALE | (G) Detektor teploty |
| (D) Zátka vaničky | (H) Senzory váhy (spodná časť vane) |



1




2




3



4

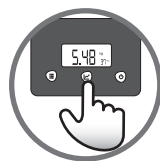


5

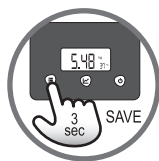

6



7

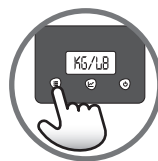

8

! Pred vložením dieťaťa do vaničky nezabudnite vyskúšať teplotu existujúcej vody alebo vody do vaničky napúšťanej.

1. Postavte vaničku na rovný stabilný povrch alebo použite stojan Aquascale.
2. Naplňte vaničku vodou do hĺbky nie viac ako 12,7 cm, alebo len dostatočné množstvo vody na zakrytie vnútorných plastových častí vaničky. Uistite sa, že je vypúšťacia zátka dobre zaistená a voda neuniká.

Meranie hmotnosti:

Presnosť merania hmotnosti je 0,02 kg/0,04 lb.

Detská vanička Aquascale disponuje systémom, ktorý stabilizuje pohyb vody a umožňuje zvážiť dieťa, aj keď sa vo vaničke pohybuje.

3. Stlačte tlačidlo On/Off/Zero Scale (C). Váha by mala automaticky zobrazovať nulu.
4. Stlačte tlačidlo On/Off/Zero Scale (C), ak je potrebné váhu vynulovať.
5. Umiestnite dieťa do detskej vaničky Aquascale a stlačením tlačidla WEIGHT (B) získate čistú hmotnosť dieťaťa. Dojčenská váha integruje pohyby dieťaťa a ustáli (HOLD) zváženú hmotnosť. Vaše dieťa môžete vážiť opakovane, bez toho, aby bolo nutné ho vybrať z vaničky a váhu vynulovať. Váhu vaničky môžete používať, aj keď vo vaničke nie je voda.

Uloženie hmotnosti:

6. Ak chcete uložiť posledné váženie, stlačte na tri sekundy tlačidlo MENU (A).
7. Ak chcete zobraziť uložené hodnoty, stlačte na tri sekundy tlačidlo MENU (A).
8. Ak chcete previesť kg na lb alebo lb na kg, stlačte raz krátko tlačidlo MENU (A).

Meranie teploty vody:

- Presnosť teploty vody je 1 °C/1,8 °F.
- Teplota vody sa zobrazí na LCD displeji a je nepretržite automaticky aktualizovaná.
- Ak chcete previesť jednotky Fahrenheit na stupne Celzia, stlačte raz krátko tlačidlo MENU (A).

VAROVANIE: TEPLOTA VODY

Snímač teploty vody Vás NEUPOZORNÍ na to, aká teplota vody je pre kúpeľ dieťaťa vhodná. Ideálna teplota vody pre dojčatá je medzi 35 a 38 °C (95 až 100 °F).

Pre maximálnu bezpečnosť sa odporúča, aby bol váš ohrievač teplej vody tečúcej z kohútika nastavený na teplotu nižšiu ako 49 °C (120 °F), ako odporúča American Academy of Pediatrics (Americká akadémia pediatriov).

Odporúča sa, aby ste vždy pred vložením dieťaťa do vaničky ručne skontrolovali teplotu vody, ako ďalšie opatrenie pred obarením dieťaťa.

Tento výrobok má vstavaný teplomer, ktorý je určený len na zobrazenie teploty vody vychádzajúcej z kohútika. Nie je určený na použitie ako lekársky teplomer.

BATÉRIE

- Vždy dbajte na správne vloženie batérií, dodržujte plus (+) a mínus (-) na batérii a zariadení.
- Nekombinujte nové a použité batérie. Nekombinujte rôzne typy batérií.
- Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, vždy vyberte všetky batérie a rovnako tak vybité batérie (batérie môžu vytečť a spôsobiť poškodenie).
- Vybité batérie by mali byť z výrobku odstránené a zlikvidované v súlade s miestnymi odporúčaniami.
- Nikdy sa nepokúšajte dobiť obyčajné (nenabíjacie) batérie. Výmenu batérií by mala vykonávať vždy dospelá osoba.
- Uchovávať batérie mimo dosahu detí.
- Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa, pretože by mohli explodovať. Deti sa môžu batériami zadusiť. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
- Dobíjacie batérie je treba pred nabíjaním z prístroja vybrať.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.

LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Vybité batérie by mali byť z výrobku odstránené a odovzdané do recyklačného zariadenia.

Symbols na batériách, ktoré obsahujú škodlivé látky:

Pb = Batéria obsahuje olovo

Cd = Batéria obsahuje kadmium

Hg = Batéria obsahuje ortuť



Pb



Cd



Hg



Batérie by nemali byť považované za bežný odpad.

Prázdne batérie by mali byť vrátené do recyklačného zariadenia.

UPOZORNENIE

Nemiešajte staré a nové batérie.

Nekombinujte alkalické, štandardné ani nabíjateľné batérie.

Ak je výrobok skladovaný dlhšiu dobu alebo sú batérie vybité, batérie vyberte.

Vybité batérie riadne zlikvidujte.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:

- Vaničku vždy očistite neabrazívnym čistiacim prostriedkom a osušte vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte vaničku, ak je niektorá z jej častí rozbitá alebo chýba.
- Zaobchádzajte s vaničkou opatrne, aby nedošlo k poškodeniu elektronickej váhy.
- Pri čistení pravidelne odoberajte aj oporný stĺpik, aby ste mohli vyčistiť aj plochu v mieste jeho umiestnenia.



Bliká, keď je batéria vybitá. Vymeňte batériu.



Preťaženie. Odstráňte záťaž.

SKLADOVANIE:

- Zaistite, aby bola vanička pred uložením čistá a suchá.
- Pri skladovaní nepokladajte žiadne ďalšie predmety na vaničku, aby nedošlo k poškodeniu senzorov.
- Pokiaľ batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.

VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UTOPENIA



NIKDY NENECHÁVAJTE SVOJE DIEŤA VO VANIČKE AQUASCALE 3V1 BEZ DOZORU

Došlo k **UTOPENIU** detí v detských vaničkách.

Dieťa musí byť **VŽDY** pod dozorom a na dosah dospelého.

NIKDY tento výrobok nezdvíhajte, ak je v ňom dieťa.

NIKDY nepokladajte tento výrobok do napustenej vody vo vani alebo umývadle pre dospelých.

VŽDY majte otvorený odtok vo vani alebo umývadle pre dospelých.

VŽDY kúpte svoje dieťa len v tak malom množstve vody, ako je potrebné.


NIKDY nedovoľte iným deťom, aby nahradili dozor dospelých.

Prestaňte produkt používať, ak je poškodený, rozbitý alebo nekompletný.

S výrobkom zaobchádzajte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu elektronickej váhy.



NEŤAHAŤ!

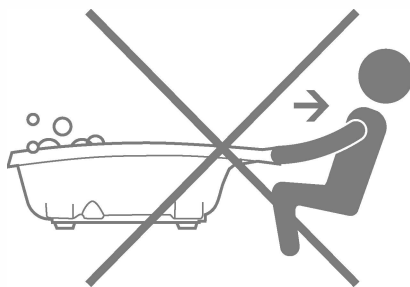

U.S. Patent #7999198

V súlade s normou EN62115:2005+A2:2011

Distribútor pre SR:

DN FORMED Brno s.r.o.,

organizačná zložka

Sibírska 1329/2

908 51 Holíč, SR

+421 948 056 381

www.dnformed.cz